guía de instalación
manual de usuario

IBCONNECT
P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com

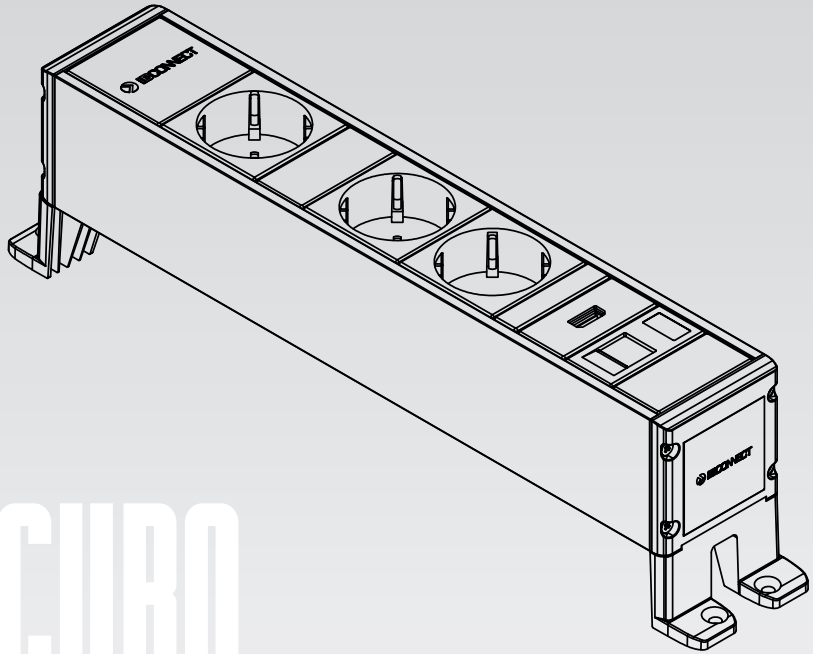

CUBO

conexión en línea
connection in line

www.ib-connect.com

IBCONNECT

manual de usuario

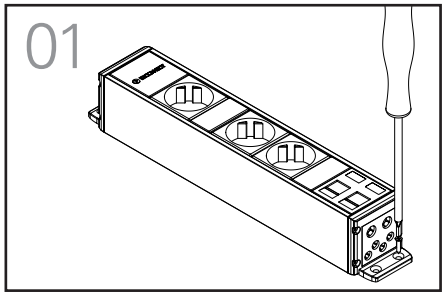

INSTALACIÓN CUBO FIJACIÓN PLANA
Con un destornillador de punta philips atornillar las zetas de sujeción de los laterales.

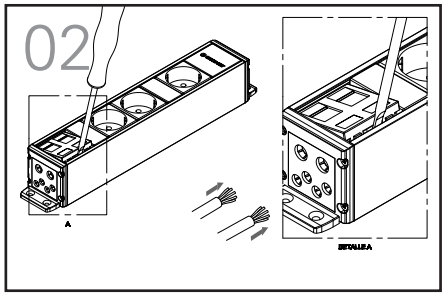

Extraer la tapa de los conectores V/D con un destornillador de corte fino.

Pasar los cables de V/D por los pasamuros situados en la tapa final.

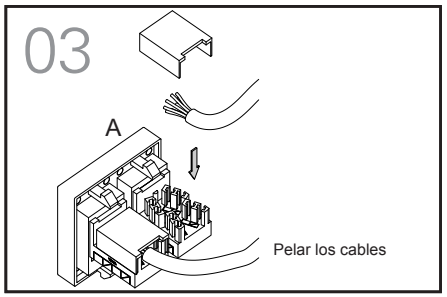

Colocar los conectores RJ45 en la tapa conectores y crimparlos como muestra el detalle **A**.

Colocar la tapa al carril con los conectores y recoger el cable sobrante.

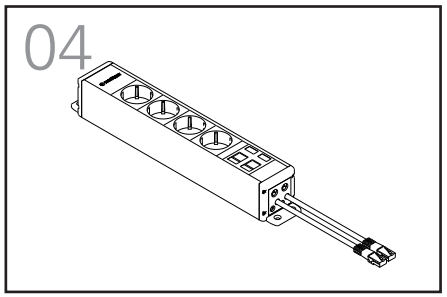

El perfil queda totalmente instalado.

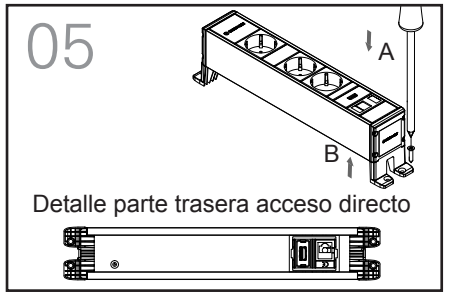

INSTALACIÓN CUBO FIJACIÓN ELEVADA
Con un destornillador de punta philips atornillar las zetas de sujeción de los laterales.

Esta vez la entrada a los conectores es directa con conectores de E/S.

Alimentar el V/D : introducir el cable en el acceso directo **B** y conectarlo al RJ45, conecte otro cable a la placa de V/D **A**.

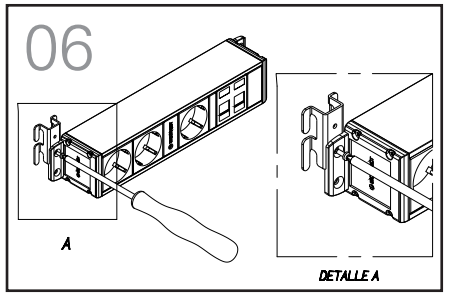

INSTALACIÓN CUBO REJILLA PASACABLES
Para la instalación de Cubo en rejilla pasacables, atornillar la pieza **A** a la Z de sujeción tal como indica el detalle **A**.

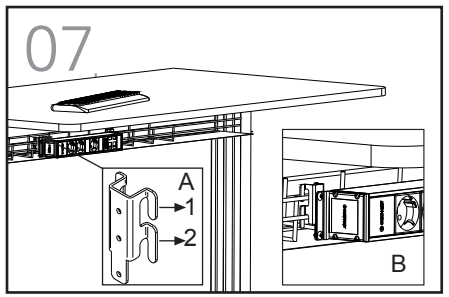

Una vez instalada la pieza de sujeción en el carril, introducir las patillas **1** y **2** mostradas en la figura **A** en la rejilla, tal como indica la figura **B**. El carril queda perfectamente sujeto a la rejilla pasacables.

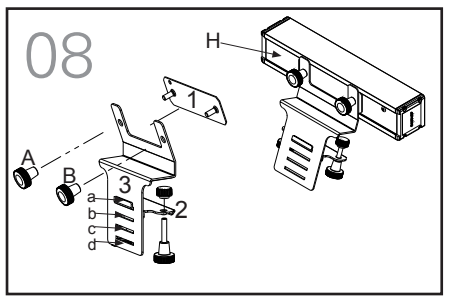

INSTALACIÓN EN SOPORTE
Introducir la pieza **1** en la parte trasera del carril (**H**). Introducir los pivotes de la pieza **1** en los agujeros de la pieza **3** y fijarlo con los tornillos **A** y **B**. Colocar la pieza **2** en las ranuras de la pieza **3** (**a,b,c,d**) según grosor de mesa y fijar a la mesa con los tornillos de la pieza **2**.

Para cualquier consulta sobre el producto ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com